


MANUAL



Utiliza-se o remoto do CD-Player para acionar o VS-1. As saídas S1, S2, S3, S4 e S5 se ligam aos remotos dos amplificadores.

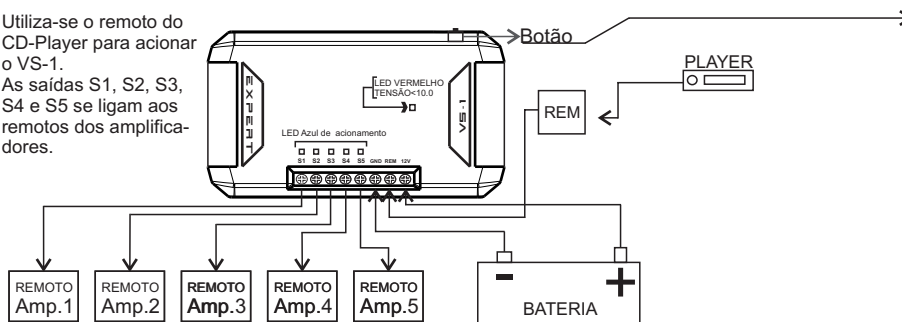

Funções (pressione o botão):

- **HOL** : segura o menor valor de tensão medido;

- **LIG**: mantém o voltímetro ligado e saídas desligadas quando o processador ou CD-Player desliga;

- **OFF**: o voltímetro funciona normalmente; Nas funções HOL e OFF aguardar o display apagar antes de religar o voltímetro. Proteção: tensão < 9.0 V ou tensão > 16.5 V.

OBS: Não conectar as saídas S1, S2, S3, S4 e S5 ao terra (GND).

Garantia de 12 meses. A contar da nota fiscal de compra. Serão cobertos pela garantia peças e/ou componentes que comprovadamente apresente defeitos de fabricação.

A garantia **não** cobre: Peças e/ou componentes alterados por pessoas não autorizadas; Danos causados por acidentes ou agentes da natureza; Defeitos oriundos de adaptação e/ou acessórios; Despesas de transporte.

Necessitando-se de conserto, envie o aparelho para:

Av. José Paulino, 4595

Jd. Parque da Figueira Paulínia-SP

CEP: 13140-843

Fone:(19)3844-0144 / e-mail: suporte@expertelectronics.com.br

Dados Cadastrais:

Nome:.....NF:.....Data:.....

Endereço:.....Fone:.....

Loja:.....Fone:.....